


控制面板操作说明:

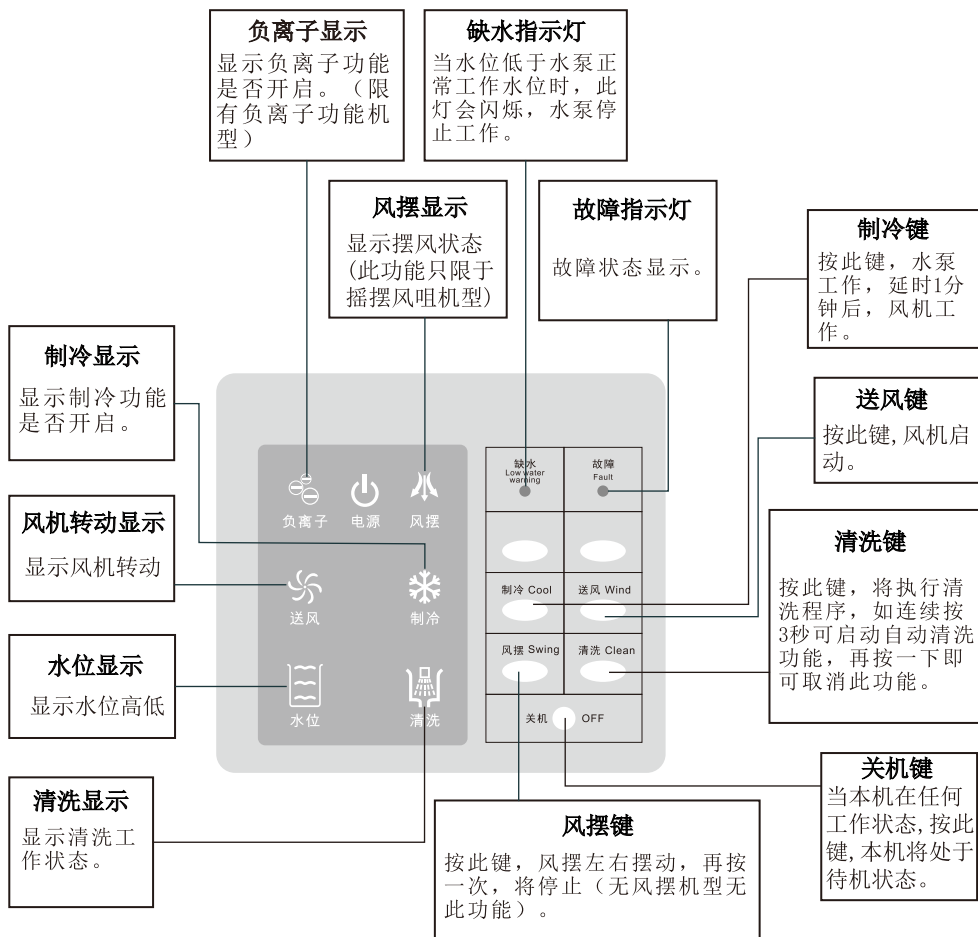

水位控制功能（假定：D点为高水位，A点为中水位，B点为低水位，C点为缺水）

1、初次上电：若水位在C点时，显示缺水故障，自动打开进水阀进水，直到水位上升到A点，缺水灯熄灭，水位达到D点才停止进水。若水位在C点与D点之间时，水泵可以启动，显示低水位而不显示缺水故障，自动打开进水阀进水，水位达到D点时停止进水。

2、运行过程中：当水位在C点时，缺水指示灯长亮，水泵不工作；当水位上升到A点时，水泵开始工作，缺水指示灯灭；当水位上升到D点时，进水阀停止工作；当水位下降到B点时，进水阀打开，自动补水到D点停止。

注意：如果液位传感器未连接上时，控制面板的所有功能无法启动，电源符号、缺水符号长亮，风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁，蜂鸣器报警。

进水阀保护功能：在任何工作状态下，进水阀打开进水15分钟后，如水位无变化时，进水阀将停止进水，15分钟后重新打开进水，具体程序过程如下（m：分钟）：

开15m → 停15m → 开15m → 停15m → 开15m → 停30m → 开15m → 停30m

主机保护功能：在送风或制冷状态下，若控制面板与主板之间的控制线断开时，主机运行10秒后将停止，转为待机状态；若10秒内重新接通则继续运行。

故障报警功能：制冷或送风状态下，故障指示灯闪烁表示欠流，故障指示灯闪烁及蜂鸣器报警表示过流，所有设备将停止工作。

自动清洗说明

本机有自动清洗功能，当面板清洗符号在闪烁时，表示自动清洗功能已启动，可在3小时~8小时设定，出厂值为3小时，如需另外设定，方法是：打开控制面板后盖，在控制面板反面有拨码开关，自动清洗时间请参见下图。如安装一台以上机器，请尽量将自动清洗时间错开。

